

高い安全性と強い実感  
除菌+消臭

pooky  
PRO  
care

《プーキープロケア®》  
弱酸性次亜塩素酸水溶液

発売元：プーキーレーディング株式会社

香川県木田郡三木町井戸2048-1  
TEL.087-849-0012(直通ダイヤル) / TEL.087-891-9311(代)  
mail:support@pooky.co.jp

……《お客様サポートセンター》……

 **0120-720-076**

受付時間：月曜～金曜(午前10:00～午後4:00)  
※平日(祝祭日を除く)のみ受付

プーキープロケア公式

<https://www.pookyprocare.com/>

※掲載の商品画像は仕様変更等により、実物と若干異なる場合があります。

ひと目で分かる

pooky PRO care

賢い使い方ガイドブック

人やペットを思いやる気持ちを  
何よりも大切にして開発された、

弱酸性次亜塩素酸水溶液

# 『プーキープロケア』

高い安全性と強い実感を与えてくれる、  
これからの時代の「除菌・消臭剤」です。

## ■プーキープロケアの液剤詳細

【液剤一般名称】：弱酸性次亜塩素酸水溶液 【主成分】：次亜塩素酸

【原料】：水、次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸（pH調整剤）

【製造方法】：2液混合（混和）方式 【液性】：pH5.8～6.2

【有効塩素濃度】：200ppm・100ppm・50ppm

（商品ごとに、製造時保証有効塩素濃度が異なります。）

【使用期限】：製造日より1年間（未開封・冷暗所保管の場合）

※アルカリ性の次亜塩素酸ナトリウムとは異なります。

私たち人間にも  
一緒に暮らす動物たちにも、  
生きているもの、それから、環境にも  
とてもやさしいんだって。  
よかったね。

ウィルスや細菌だけ  
じゃなくて、花粉まで！  
バッチリ「除菌・除去」してくれるのが  
プーキープロケアなんだよ。  
すごいね。



# 除菌・消臭したい「場所」に一噴き。 日常生活の中で手軽に使える、 プーキープロケア スプレー・アトマイザー

スプレーの  
噴霧口は3種類!

- 使わないときは・・・「×印」。
  - 細かい霧で広範囲にスプレーしたい場合は・・・「拡散▶」。
  - 物や場所に集中的にスプレーしたいときは・・・「ビーム▶」。
- スプレーヘッドの噴霧口を回してお使いください。

便利な  
希釈目盛り付き!

ボトルの側面には  
便利な希釈目盛りシールが  
付いています。

希釈等の  
詳細については  
15ページを  
ご確認ください。



スプレー  
《製品仕様》  
■容量:400ml

消費期限は  
裏面に記載!

高い効果を保持した状態で  
ご使用いただきたいので  
消費期限を設定しています。

商品パッケージ  
にも特長が!

除菌成分の次亜塩素酸は  
紫外線の影響で劣化します。  
だから、除菌成分を  
強いまま維持できる  
遮光ボトルを採用しています。  
※高温な場所や直射日光は  
避けてください。

携帯に便利な  
小型タイプ!

アトマイザー

《製品仕様》  
■容量:30ml



## ■スプレー・アトマイザーについて

【有効塩素濃度】:100ppm

【使用期限】:製造日より1年間(未開封・冷暗所保管の場合)

未開封・冷暗所保管の場合、1年間に20%程度、次亜塩素酸が低減します。  
ご使用開始後は、お早めに使い切ってください。

## ●あらゆる「場所」への除菌・消臭に使える『プーキープロケア』用途一覧

【使用場所】	【使い方】	【できること】
キッチン	まな板、包丁、食器に一噴き。 (除菌後、水で洗い流してください) 冷蔵庫のお掃除やコーナーの 生ごみの悪臭などに一噴き。	◎細菌・ウイルス・ 真菌を除去。 ◎悪臭を瞬間消臭。  ※カビを溶かし出す機能や 漂白作用はありません。
トイレ	気になる臭いも、空間に一噴き。 便座をふき上げてもOK。 <b>注</b>	
お風呂	カビ(真菌)が気になる お風呂や洗面所まわりに 一噴き。 <b>注</b>	◎細菌・ウイルスの除去。 ◎悪臭を瞬間消臭。
リビング 寝室	リモコンや電話などは 布にふきつけ、ふき上げて、 テーブルなどは直接スプレー。 <b>注</b>	
手すり ドアノブ	布に噴きつけ、ふき上げ。	◎細菌・ウイルス・ 真菌を除去。
タバコの 臭い	部屋などの空間、 気になる箇所に一噴き。 <b>注</b>	◎タバコ臭も瞬間消臭。
ペットの まわり	ペット用品・トイレ・サークルなど、 気になるタイミングに一噴き。	◎細菌・ウイルスの除去。 ◎悪臭を瞬間消臭。
赤ちゃん グッズ	哺乳瓶や食器に一噴き。 (除菌後、水で洗い流してください)	◎細菌・ウイルスの除去。 ◎お肌にふれても安心。

**注** 酸化に弱い塗料、染料、絹、綿、麻製品、皮革製品などは変色する場合があります。  
(あらかじめ目立たないところでテストを行ってください)

### 【使用上の注意】

- 他の洗剤・薬剤、特にトイレ用洗剤、塩酸、酢などの酸性物質と混合または併用しないでください。
- 目に入った場合は流水で洗浄し、万一、異常を感じるときは医師の診察を受けてください。
- 用法・容量を守り、本来の用途以外には使用しないでください。●飲料ではありません。●予め対象物の汚れを落として使用してください。
- 無香料タイプですが、若干の塩素臭があります(塩素臭はすぐに消えます)。●サビやすい金属や貴金属には使用しないでください。
- 万一、気分が悪くなったら・・・ただちに使用を中止し、換気の良いところで安静にしてください。回復しない場合は医師の診察を受けてください。

微細なミストを広範囲に拡散。

清潔・快適な室内環境に。

次亜塩素酸水専用超音波噴霧器

# プーキープロミスト

…各種…  
約**30畳**まで  
対応(註)  
プロミスト1台あたりの適応広さ  
(ミスト拡散範囲)です。

## 噴出口

超音波のミストが出てきます。

## 希釈目盛り

水で薄める時に便利な  
希釈目盛り付き  
希釈等の詳細については  
15・16ページをご確認ください。

## タンク

水で4~10倍に  
希釈したプロケア原液  
を入れて使用

## ダイヤル

ミスト噴霧量の  
微調整が可能です。



▲「まる型」タイプ  
プロミスト PK-602(S)

## 「まる型」タイプ プロミスト PK-602(S)

《製品仕様》  
■消費電力:28W  
■最大噴霧量:360ml/h ±10%  
■タンク容量:約3.5L  
■本体サイズ(噴霧口含む):  
φ21.5×H29.5cm



## 「かく型」タイプ プロミスト PK-603A(S)

《製品仕様》  
■消費電力:28W  
■最大噴霧量:360ml/h ±10%  
■タンク容量:約5.0L  
■本体サイズ(噴霧口含む):  
W22.0×D18.0×H33.8cm



## 「スリム」タイプ プロミスト PK-605S

《製品仕様》  
■消費電力:30W  
■最大噴霧量:300ml/h ±10%  
■タンク容量:約5.6L  
■本体サイズ(噴霧口・底板含む):  
W25.7×D18.9×H40.0cm

## 「ハイエンド」タイプ プロミスト PK-604EX(S)

《製品仕様》  
■消費電力:30W  
■最大噴霧量:300ml/h ±10%  
■タンク容量:約5.8L  
■本体サイズ(噴霧口含む):  
W27.5×D19.2×H40.0cm



(註) 適応床面積はミストが拡散する広さの目安を示しています。

実際の効果は、お部屋の状態や噴霧する次亜塩素酸水の濃度・噴霧量・噴霧時間等のご使用状況によって大きく異なります。

## 「プーキープロミスト」には、詰替用を希釈してご使用ください。

希釈等の詳細については15・16ページをご確認ください。

### ■詰替用(液剤)について

【有効塩素濃度】:200ppm

【使用期限】:製造日より1年間(未開封・冷暗所保管の場合)

未開封・冷暗所保管の場合、1年間に10%程度、次亜塩素酸が  
低減します。ご使用開始後は、お早めに使い切ってください。



※左から  
5L・10L・20L-BOX、1L・4Lボトル

## ●あらゆる「場所」への除菌・消臭に使える『プーキープロミスト』用途一覧

〔使用場所〕

〔使い方〕

〔できること〕

<p>自宅</p>	<p>リビング、寝室、子供部屋、 ペットのお部屋、どこでもOK。</p>	<p>◎空間中にある 固体表面の細菌・ウイルス・ 真菌・アレル物質(花粉・ダニ・ 化学物質など)を軽減します。</p> <p>◎強力な消臭。 タバコ臭・ペット臭・ その他の生活臭も激減。</p>
<p>オフィス</p>	<p>各フロア、 会議室、食堂、応接室など。</p>	
<p>お店や 施設</p>	<p>店舗や施設などの広い空間には 複数台での使用が効果的。</p>	<p>◎店舗や施設内を 清潔・快適に。</p> <p>◎悪臭・タバコ臭も激減。</p>

〔導入事例〕

### 医院・クリニックなど



### 美容室・リラクゼーションルーム



### カーディーラー・その他ショールーム



### 老人ホームなど介護・福祉施設



### 銀行窓口・カラオケルームなど



### 他にも…

- 保育園・幼稚園
  - 学校・学習塾
  - 飲食店
  - 厨房・食品加工場
  - ペットショップ・動物病院
  - 整体・カイロなどの施術院
  - ホテル
- などなど、様々な場所で  
導入されています。

### 【使用上の注意】

- 「プーキープロケア」は、加熱式加湿器・気化式加湿器・ハイブリッド加湿器では、ご使用になれません。  
必ず当社販売の次亜塩素酸水専用の超音波式噴霧器で噴霧してください。
- この噴霧器は次亜塩素酸水専用です。空間噴霧に適した次亜塩素酸水以外のものを入れて、使用しないでください。

※本品のご使用によって感染症等の予防を保証するものではありません。実際の除菌消臭効果は、お部屋の状態やご使用条件によって異なります。

# 信頼できて、長く使える「プーキープロミスト」。使い方大解剖! その1


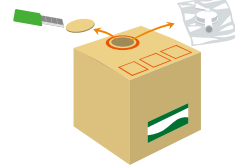




## 予備知識 プロミスト本体+プロケア詰替用(原液)=噴霧開始!

プロミスト本体は全4機種!


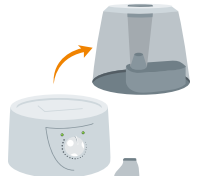

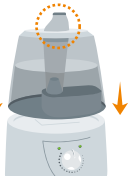
プロケア詰替用(原液)は、ご使用量に応じた全5種類!



## STEP① 詰替用BOXに蛇口(コック)をつける方法。[5,10,20Lの場合]





<p><b>1</b> 注出口を上にし、水平なところに置きます。</p> 	<p><b>2</b> ミシン目でくりぬき、中に入っている蛇口(コック)の袋を取り出します。</p> 	<p><b>3</b> キャップをぐいっと引っ張り出します。そして、ダンボールの切れ目で固定します。</p> 
<p><b>4</b> 袋から蛇口(コック)を取り出し、キャップを開けて取り付けます。</p> 	<p><b>5</b> 蛇口(コック)を正しい向きに設置してください。</p> 	<p><b>6</b> 蛇口(コック)が下を向くようにして、箱を起こしたらできあがり。 キャップを忘れずに!</p> 

## STEP② プロミスト本体に原液を入れる方法。[全機種共通] ※イラストはPK-602(S)

<p><b>1</b> 噴霧口を取りはずします。</p> 	<p><b>2</b> 上のタンクを外します。</p> 	<p><b>3</b> 上のタンクをひっくり返して、キャップを開け原液と水道水を充填! 希釈率は、15ページを見てくださいね!</p> 	<p><b>4</b> 元に戻して完了。噴霧口をセットするのを忘れずに!</p> 
--	---	---	--

## STEP③ 正しい設置方法。

## 通販でご購入の方へ [プロミスト本体+詰替用BOX-5L・10L] カンタン開封方法。
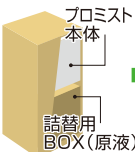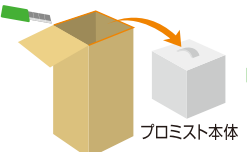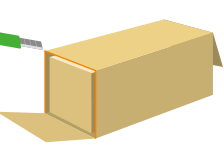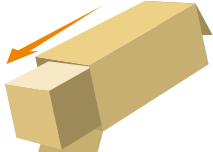
<p><b>1</b> 縦長の箱で届きます。</p> 	<p><b>2</b> 中身を切らないよう注意してカッターで開封。取っ手を持って、プロミスト本体を取り出します。</p> 	<p><b>3</b> 箱を横に倒し、底だった部分の面をカッターで丁寧に開封します。</p> 	<p><b>4</b> 箱を傾けると、開封した底から詰替用BOXがスルッと取り出せます。</p> 
--	--	--	--

# ひと目で分かる!

## プーキープロミスト(噴霧器)の危険行為と注意事項



空間噴霧に適した次亜塩素酸水以外のものを入れて使用しないでください。




水のみを入れて使用しないでください。



水をかけないでください。




変な音がる状態のまま使用し続けしないでください。

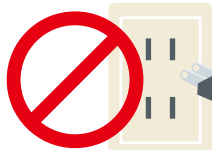

100ボルト以外の電圧で使用しないでください。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

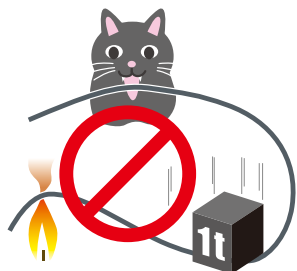

電源コードを傷つけないでください。



異物が入ったまま使用しないでください。



噴霧口を外して使用しないでください。



噴き出し口をふさがないでください。



改造しないでください。


**注**

長時間使わないときは、電源を切り、電源プラグを抜いておく!

**注**

タンク内の液剤は、長期間放置すると成分が失効します!

※タンク内の希釈液交換のタイミングは、ご使用環境により異なりますが、10日を目安に交換し、それ以上経過した液剤はトイレに流すなどし、廃棄してください。  
※成分の失効の早さはご使用環境によって異なります。

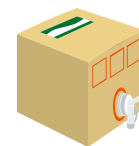

加熱式加湿器・ハイブリッド式加湿器など次亜塩素酸水専用の噴霧器以外の機器でプーキープロケアを使用しないでください。



ひと目で  
分かる!

# ご使用いただく際に 気をつけるべき注意事項




《ご使用の前に・・・》

本ページをよくお読みの上、正しくお使いください。  
また、噴霧器に添付の取扱説明書も必ずお読みください。

火のそば・湿気やほこりの  
多い場所で使用しないでください。



金属製品・電気製品に  
ミストがかかる場所には  
設置しないでください。

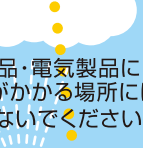

パソコンや  
周辺機器の上など  
万が一、こぼれたら  
故障してしまうものの  
近くに設置しないで  
ください。



上に乗ったり  
重いものを乗せたり  
しないでください。



不安定な場所や、  
**直射日光の当たる場所**  
**5℃以下または40℃以上になる場所**  
は避けて、設置してください。



高温になるものの  
近くに設置しないで  
ください。



タンクに  
液剤が  
入った状態での  
移動はNG



家具・壁・  
衣類などに  
ミストがかかる  
場所には設置  
しないでください。



# 安全上のご注意

ご使用前に本ページをよくお読みの上、正しくお使いください。  
また、噴霧器に添付の取扱説明書も必ずお読みください。

## 警告

下記の各事項を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されたり、物的損害が想定されたりする内容を示しています。



**タンクの中に、アロマオイルなど次亜塩素酸水以外のものをに入れて使用しないでください。**

また、水道水や井戸水のみを入れて噴霧をした場合、タンク内にレジオネラ菌などがはびこり、加湿器病の原因となることがあり大変危険です。  
※次亜塩素酸水を入れている場合は、次亜塩素酸の除菌効果により菌の繁殖を抑えます。



**塩素ガス発生の恐れがありますので、火の付近でのご使用はご注意ください。**

コンロ等の火やストーブ等の高温になるものの付近では、ミストが、直接、火やストーブにかからないよう設置して噴霧してください。



**補助を必要とする人（お子様を含む）が単独でご使用することのないようご注意ください。**

ご使用の際は、安全に責任を持てる人の監視または指示がある中でご使用ください。



**液剤が入った噴霧器は、タンクを載せたまま移動しないでください。**

液溜まり（プール）内の液剤が激しく揺れた場合、送風口から本体内部へ流れ込む可能性があります。噴霧器は、必ずタンクを取り外した状態で移動してください。



**液剤があふれても支障のない場所に設置してください。**

パソコンデスクなど、下に機材などがあるようなところに設置した場合、地震や液剤の交換の際などに誤ってこぼすと周辺機器の故障につながります。



**金属製品のそばには置かないでください。**

錆を生じる可能性がありますので、金属製のものに霧（ミスト）がかからないよう十分に離れた場所でご使用ください。



**吹き出し口をふさがないでください。**

この機器の吹き出し口をふさがないでください。吹き出し口をふさぐと感電・火災・故障の原因となることがあります。



**噴霧口を外して使用しないでください。**

噴霧口を外して使わないでください。噴霧口を外して噴霧をすると、上手くミストが立ち昇らず、周囲が濡れることがあります。



**タンクの取っ手部分だけを持って運ばないでください。**

タンクに液剤が入っているときは、必ずキャップ面を上にして、タンクの下から手を添えて運んでください。取っ手部分の破損やタンク落下の危険があります。



**湿気やほこりの多い場所に置かないでください。**

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。調理台のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。送風ファンの故障、火災・感電の原因となることがあります。



**異物が機器の内部に入った場合、そのまま使用しないでください。**

万一、異物が機器の内部に入った場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



**変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。**

異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙などが出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。



**不安定な場所に置かないでください。**

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



**上に重いものを置いたり、乗らないでください。**

この機器の上に重いものを置いたり、上に乗ったりしないでください。バランスが崩れて倒れたり、壊れたり、落下してけがの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



**電源電圧交流 100ボルト以外の電圧で使用しないでください。**

表示された電源電圧交流 100ボルト以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



**この機器を改造しないでください。火災・漏電の原因となります。**

お客様自身による修理・改造はしないでください。感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。



**pooky PRO careと他の洗剤・薬剤を混ぜないでください。**

酸性洗剤・薬剤などと混ぜると、塩素が遊離しやすくなり大変危険です。他の洗剤・薬剤と混ぜて使用しないでください。



**水につけたり、水をかけたりしないでください。**

この機器を水につけたり、水をかけたりしないでください。火災・感電の原因となります。特に、送風口や吸気口から本体内部へ水や液剤が入ることのないようご注意ください。



**電源コード・電源プラグの不適切な取扱いは、火災・感電の原因となります。**

- 電源コードを傷つけたり、重いものを乗せる・加熱する・引っ張るなどして破損させないでください。
- 電源コードや電源プラグを濡れた手で抜き差ししたり、熱器具に近づけないでください。
- 電源コードが傷ついたら（芯線の露出、断線など）、すぐに販売店に交換をご依頼ください。
- 万が一、機器を転倒・落下させたりキャビネットを破損したら、すぐに電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、除菌消臭剤をふき取ってから販売店にご連絡ください。
- 旅行などで長時間この機器をご使用にならない時は、安全のため電源を切り必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



信頼できて、長く使える「プーキープロミスト」。使い方大解剖! そのⅣ

『プーキープロケア』は、スプレーでのご使用も噴霧器でのご使用も、経済的な「詰替用BOX」や「詰替用ボトル」を上手に活用するのが

# 最も賢い使い方。

薄める「水」は、水道水でOK。用途に合わせてお使いください。

		作り方	用途	
原液	200 ppm	—	◎排泄物・吐しゃ物の後始末	詰替用BOX・ボトルにはこの液が入っています。
2倍希釈	100 ppm	「原液」と「水」の比率 <b>1:1</b> の割合で希釈	◎浴室と用具の除菌・消臭 ◎トイレ便器の除菌・消臭 ◎手すり・ドアのノブなどの除菌 ◎テーブル面の除菌 ◎その他、手に触れるモノの除菌 ◎生ゴミの消臭 ◎ペット用品の除菌・消臭（サークル・トイレ等）	スプレーに入っている濃度です。  ハンドスプレー アトマイザー
4倍希釈	50 ppm	「原液」と「水」の比率 <b>1:3</b> の割合で希釈	◎超音波噴霧器による噴霧 ※当社販売の専用超音波噴霧器をご使用ください。 ◎冷蔵庫・テーブルなどの除菌・消臭 ◎包丁・まな板などの調理器具や食器の除菌・消臭 ※浸け込み、もしくはしっかりスプレーして、除菌後は水で洗い流してください。 ◎室内のタバコ臭・ペット臭などの消臭 ◎車内の消臭、シート・ダッシュボードなどの除菌・消臭	事業所や施設での使用に最適。除菌はもちろん、高い消臭効果も期待できます。  〔各種噴霧器〕 ◎PK-604EX(S) ◎PK-605S ◎PK-603A(S) ◎PK-602(S) ※掲載画像はPK-604EX(S)
10倍希釈	20 ppm	「原液」と「水」の比率 <b>1:9</b> の割合で希釈	◎超音波噴霧器による噴霧 ※当社販売の専用超音波噴霧器をご使用ください。 ◎高い消臭効果を維持したい場合は4〜7倍希釈でのご使用をお勧めします。 「原液」と「水」の比率 <b>1:3 ~ 1:6</b>	長時間継続しての連続噴霧なら、この濃度でもOK。  〔各種噴霧器〕 ◎PK-604EX(S) ◎PK-605S ◎PK-603A(S) ◎PK-602(S) ※掲載画像はPK-604EX(S)

※上記は全て、プーキープロケア(200ppm)詰替用での希釈率です。



〔例：タンクを満タンにする際のプロケア原液使用量〕

- 「まる型」の場合
- ◎ 4倍希釈で使用…タンクにプロケア原液を約900ml入れて、水を加えて満タンにする。
  - ◎ 10倍希釈で使用…タンクにプロケア原液を約350ml入れて、水を加えて満タンにする。

★噴霧器の側面にある、希釈ラベルの目盛を参考に濃度を調節してタンクを満タンにしてください。

プーキープロケア 詰替用の種類について  
プーキープロケア(200ppm)、プーキープロケア100(100ppm)、プーキープロケアLight(50ppm)の3種類の詰替用がございます。それぞれの有効塩素濃度に応じて、希釈倍率を変更してご使用ください。

『プーキープロミスト』による

# 噴霧可能時間とお得なランニングコスト。



やや濃い目  
【4倍希釈】

20〜30分で急いで除菌・消臭、花粉対策をしたいとき。

平均的な噴霧量(165ml/h)を1日8時間噴霧した場合  
最もお得な20Lの詰替用BOXなら

**484時間(約60日)**

約2ヶ月使えます。

233円/日あたり \*1日8時間使用した場合のコスト(電気代含む)

約2ヶ月

経済的に噴霧する濃度  
【10倍希釈】

日々、連続して除菌・消臭を維持したいとき。

平均的な噴霧量(165ml/h)を1日8時間噴霧した場合  
最もお得な20Lの詰替用BOXなら

**1,212時間(約151日)**

約5ヶ月使えます。

93円/日あたり \*1日8時間使用した場合のコスト(電気代含む)

約5ヶ月

※上記は、「詰替用BOX 20L」のメーカー希望小売価格を基に、「PK-604EX(S)」を使用した場合を想定して計算した理論値です。  
※除菌消臭効果は、噴霧する液剤の濃度、噴霧時間、空間の広さ、人の出入りなど、ご使用環境・条件によって大きく変化します。

メンテナンスが必要です。お手入れすると、効果も長持ち!

水道水に含まれるミネラル成分が白い固着物となって、振動子周辺に付着します。週に1〜2回程度、付属の掃除専用ブラシでお掃除してください。長時間掃除しないと固かたまり、とれにくくなります。噴霧量が小さくなるばかりか、振動子の寿命を早める原因になりますので定期的なお手入れをお勧めします。

※お手入れに関する詳細については、噴霧器に同梱の説明書をご覧ください。

今までは、とにかく「隠す」だけの  
除菌・消臭剤が多かった。  
でもこれからは、安全な成分で  
菌そのもの・臭いのモトに働きかける。

『プーキープロケア』は、  
専門家が開発・調整・製造・管理し、  
絶妙なバランスでそれが実現できる除菌成分  
「次亜塩素酸」で出来ています。

選ばれる2大理由

1

## 高い安全性を実現。

それはもともと、私たちのカラダの中にある成分だから。

除菌成分「次亜塩素酸」とは、実は人のカラダの中に存在する  
「白血球の一種が悪い菌をやっつける際に利用する成分」です。

無香性

香り付けでごまかさず無駄な臭いを残しません。

水にもどる

除菌後、除菌成分は分解される為、残留性もありません。

添加物無し

独自調整の次亜塩素酸で添加物などはありません。

換気不要

除菌・消臭したいモノに  
スプレーしたあと、換気をする必要はありません。

弱酸性

弱酸性で刺激もありません。

安全性試験(試験依頼先:財)食品分析センター)

■急性経口毒性試験

2018年02月16日  
第17140449001-0301号

■眼刺激性試験

2018年01月17日  
第17140449001-0201号

■皮膚一次刺激性試験

2018年1月17日  
第17140449001-0101号

人の体内で行われている細菌への対処法以上に、安心できる方法はありません。

選ばれる2大理由

2

## 圧倒的な、除菌力。

次亜塩素酸なら何でもOKなわけではない。  
高い除菌力を発揮する絶妙な「調整」をしているから。

ほぼすべてのウイルス・細菌・真菌・花粉、臭いのモトを除去できます。

[代表的除菌剤の除菌力比較]

